

# ALTA VOLTAGEM

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

### Informação elétrica

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Voltagem de entrada: 200-240V                                       |
| Frequência: 200-240V o 50/60Hz                                      |
| Velocidade do motor: 81.000 rpm                                     |
| Taxa de comutação do motor: 5.400 por segundo                       |
| Tipo de motor: Motor digital Dyson V4 sem escovas                   |
| Amperios: É necessário um circuito dedicado para o secador de mãos. |
| Verifique o código elétrico local para carregamento. 4,54A em 220V  |
| Especificações do motor: Motor digital de 1.000W sem escovas        |
| Faixa de temperatura de funcionamento: 0°-40°C, 32°-104°F           |
| Tipo de aquecedor: Nenhum                                           |
| Consumo de energia em modo de espera: Menos de 0,5W                 |

### Construção

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material da torneira: Aço inoxidável (escovado)                                                                        |
| Livre de chumbo                                                                                                        |
| Material da caixa do motor abaixo da bancada: ABS moldado (unidade principal) também usa policarbonato e polipropileno |
| Tipo de parafuso externo: Torx T15                                                                                     |
| Grau de proteção contra a entrada de materiais estranhos: IP35                                                         |

### Filtro

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtro HEPA selado                                                                             |
| Captura 99,95% de partículas no ar Incluindo bactérias e vírus tão pequenas quanto 0,1 microns |

### Operação

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Ativação sem contato através de sensores infravermelho |
| Tempo de secagem das mãos: 14 segundos <sup>1</sup>    |
| Período de bloqueio de uso: 30 segundos                |
| Velocidade do ar nas aberturas:                        |
| 549 km/h (341 mph)                                     |
| Altitude máxima: 3.500 metros / 11.483 pés             |
| Nível de potência sonora:                              |
| 80 dB(A) para WD06, 81 dB(A) para WD04                 |
| Nível de pressão sonora @ 2 m: 66 dB(A) <sup>2</sup>   |
| Operação do fluxo de ar: Até 5,5 gal/seg (21 l/seg)    |

### Operação da água

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidade do fluxo de água:                                                         |
| 0,5 gal/seg (1,91 l/min) com aerador de baixo fluxo instalado                        |
| 1 gal/seg (3,8 l/min) com aerador fornecido com o produto                            |
| Controle da temperatura da água: Misturador termostático recomendado (não fornecido) |
| Pressão de água exigida: 14.5-116 psi                                                |
| Fonte de alimentação da torneira: Alimentação principal                              |
| Equipada com autolavagem de 60 segundos                                              |
| a cada 24 horas após o último uso                                                    |

### Certificações

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Carbon Trust                                                          |
| HACCP International                                                   |
| WD04 Baixa e WD06 Parede em conformidade com a                        |
| Americans with Disabilities Act (ADA) dos Estados Unidos              |
| Contribui para a certificação LEED                                    |
| Contribui para satisfazer o recurso W08 sob o WELL Building Standard™ |

### Especificações de pias

O secador de mãos Dyson Airblade Wash+Dry é compatível com a maioria dos tipos de pia. Certifique-se de que não sejam instaladas tampas nas pias e evite ralos com tampas embutidas (por exemplo, tampas que giram ou se elevam) Através de um método de teste especialmente elaborado, os engenheiros da Dyson avaliaram a experiência do usuário com ampla variedade de tipos de pia quando usados com o secador de mãos Dyson Airblade Wash+Dry. Para obter mais informações sobre as pias que recomendamos, veja o guia no site: [www.dyson.com.br](http://www.dyson.com.br)

Recomendamos evitar pias com as seguintes características geométricas: Bases planas imediatamente ao redor do orifício de drenagem, nominalmente dentro de um raio de 2 5/16" (60mm). Transições de parede inclinadas para trás e para frente em relação à base da pia. Veja o nosso guia de pré-instalação para obter mais informações: [www.dyson.com.br](http://www.dyson.com.br)

#### Dimensões da pia:

Todas as medidas de pia são internas, a menos que seja afirmado o contrário.  
Largura mínima da pia: 15" (380mm)  
Mínimo da frente para atrás: 13" (330mm)  
Profundidade mínima da pia: 5" (127mm)  
Materiais da cuba: Cubas com superfícies altamente polidas (ex.: metal polido) devem ser evitadas. Porcelana ou metal escovado são ideais. Se diversas torneiras forem instaladas lado a lado, os centros das torneiras devem estar, no mínimo, 22 7/8" (580mm) distantes entre si

### Garantia

5 anos para peças e 5 anos de garantia limitada em mão de obra

### Linha de produtos

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>WD04 Baixa</b>        | <b>WD06 Parede</b>       |
| Número da peça/SKU:      | Número da peça/SKU:      |
| Alta voltagem: 247908-01 | Alta voltagem: 247915-01 |



### Logística

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso neto:                                                                            |
| WD04 = 4.25 kg; WD06 = 8.38 kg                                                        |
| WD04 = 9.37 lbs; WD06 = 18.47 lbs                                                     |
| Peso bruto:                                                                           |
| WD04 = 6.06 kg; WD06 = 12.41 kg                                                       |
| WD04 = 13.36lbs; WD06 = 27.36 lbs                                                     |
| Dimensões da caixa:                                                                   |
| WD04 = Comprimento 11 7/8" (303mm) × Largura 11 1/8" (284mm) × Altura 11 1/2" (291mm) |
| WD06 = Comprimento 24" (610mm) × Largura 14 3/4" (375mm) × Altura 11 7/8" (302mm)     |

#### Código de barras UPC:

|                                    |
|------------------------------------|
| WD04: Alta voltagem - 885609014074 |
| WD06: Alta voltagem - 885609014098 |


## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

WD WD  
04 06



ELEVAÇÃO FRONTAL

ELEVAÇÃO LATERAL

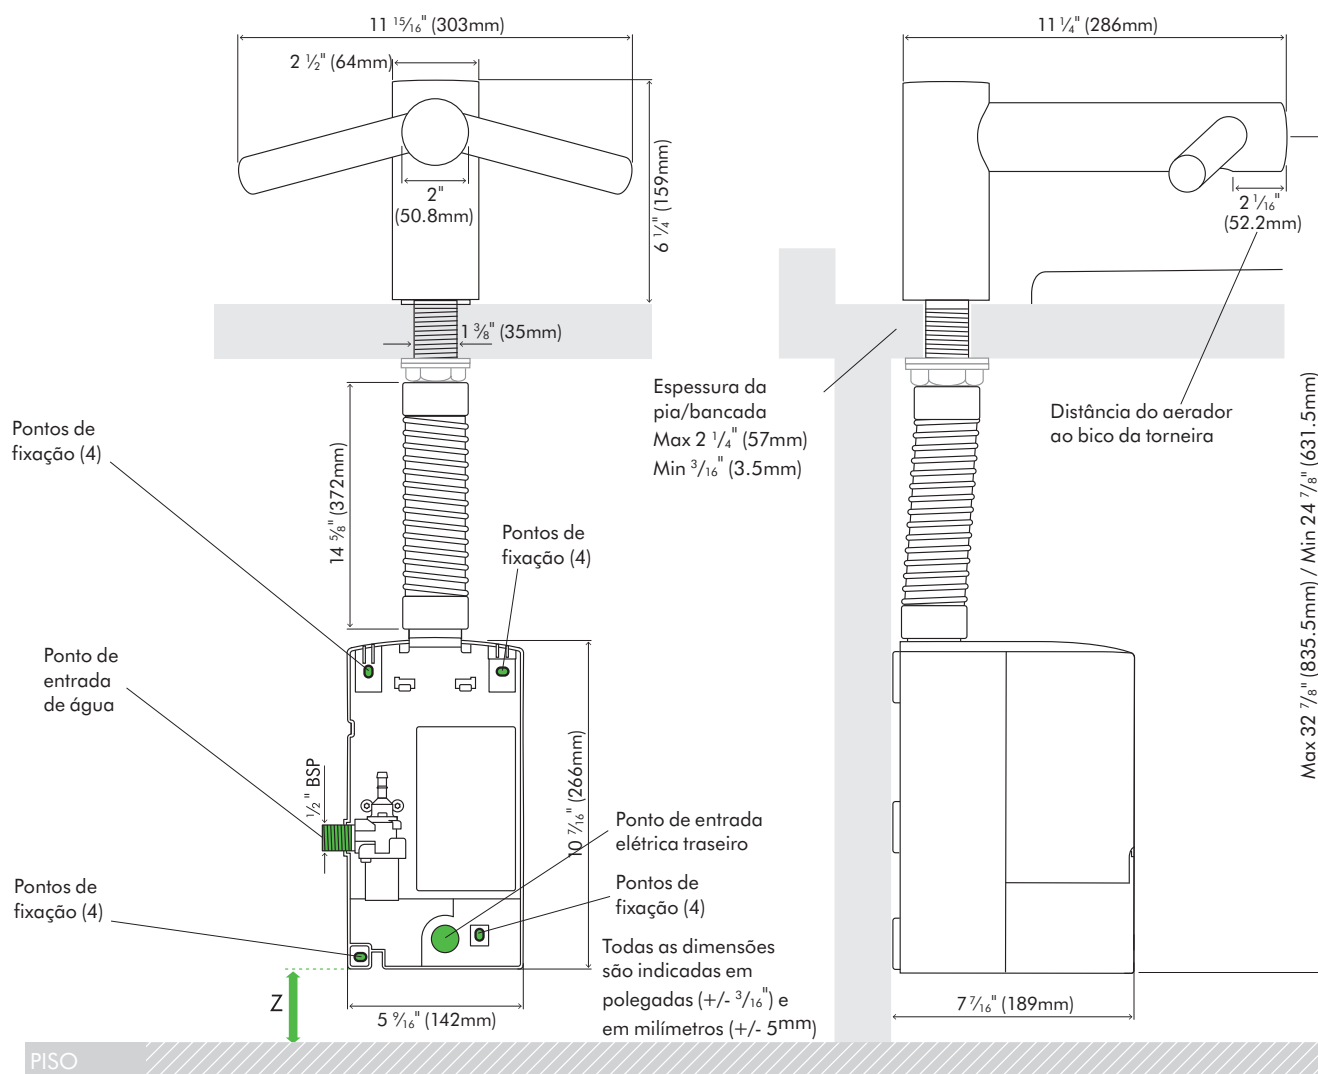

### Dimensões da torneira

WD04: Comprimento  $6 \frac{1}{4}$ " (159mm) x Largura  $11 \frac{15}{16}$ " (303mm) x Profundidade  $11 \frac{1}{4}$ " (286mm)

### Dimensões da caixa do motor

WD04: Comprimento  $10 \frac{7}{16}$ " (266mm) x Largura  $5 \frac{9}{16}$ " (142mm) x Profundidade  $7 \frac{7}{16}$ " (189mm)

### Espaço livre mínimo

Z: Espaço livre de 4" (100mm) a partir do piso. A Americans with Disabilities Act (ADA) dos Estados Unidos exige uma distância de 9" (228mm) do piso.\*

\*Por favor, consulte a recomendação local para conformidade com a PNE (Pessoa com Necessidade Especial)



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

WD WD  
04 06



Parede

### Instalação do WD06 na parede

O secador de mãos Dyson Airblade Wash+Dry foi projetado para que a unidade do motor seja embutida na parede, dentro de um compartimento de metal que é fornecido com o secador Dyson Airblade Wash+Dry (Fig.1). As estruturas verticais da parede devem ser construídas de forma a permitir que o compartimento de metal seja fixado entre elas (Fig.2). Uma das estruturas horizontais da parede deve ser instalada de modo a: a) suportar o peso principal do duto de metal e da unidade; e b) estar na posição correta para a haste da torneira.

Para obter as instruções completas, consulte o guia de instalação impresso, fornecido com a máquina.

Fig.1



Fig.2

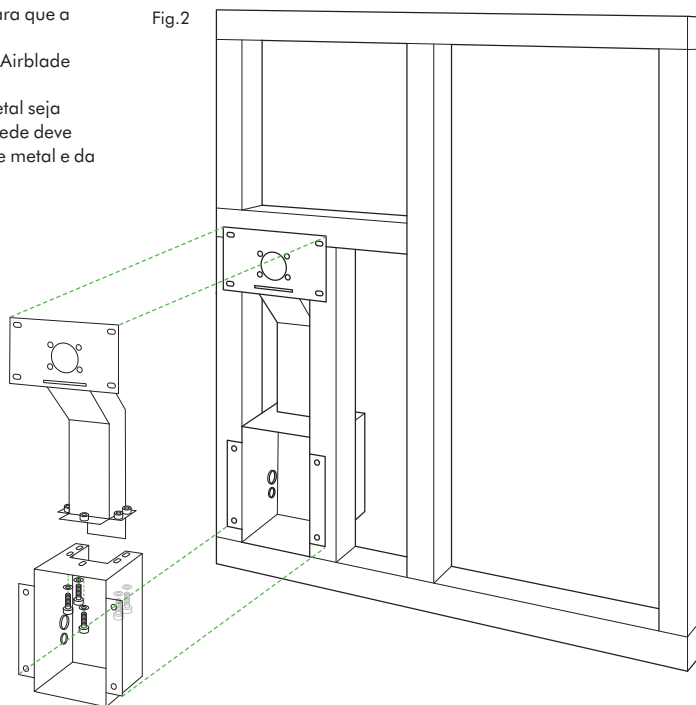


Fig.3

Instale a placa de gesso.


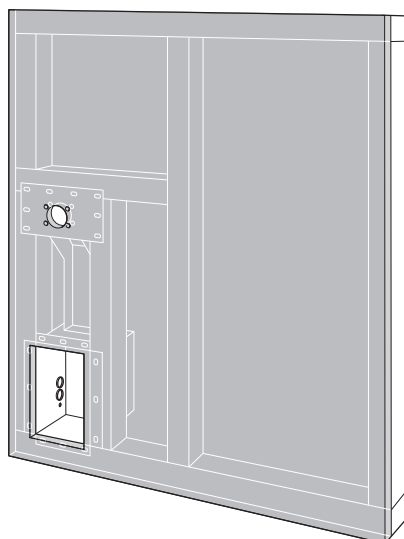


Fig.4

Instale o secador de mãos Dyson Airblade Wash+Dry.

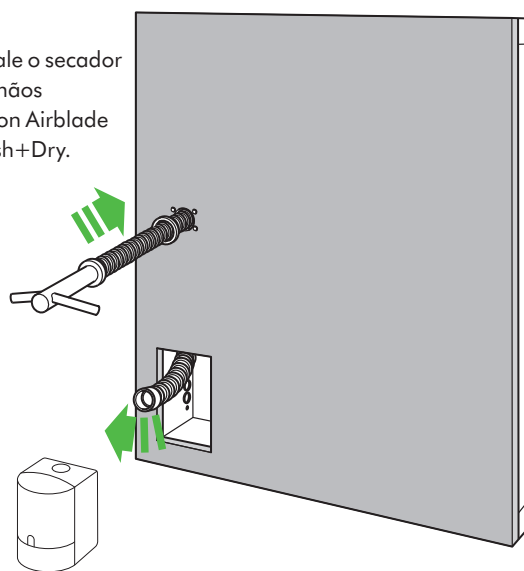

**Documentos disponíveis para download:**

Guia de pré-instalação

Guia de instalação

Folheto do secador de mãos

Dyson Airblade Wash+Dry

Guia de limpeza

Desenhos CAD



O Selo de Redução de Carbono é marca registrada da Carbon Trust. HACCP International Non-food Certification Mark é marca comercial registrada da HACCP International. A HACCP International certificou os produtos Dyson com base nas condições aplicadas de instalação e operação recomendadas pelo órgão. Licenciada pela Dyson. International WELL Building Institute™ e o logotipo relacionado são marcas registradas usadas com permissão do International WELL Building Institute™.